



BENNET

MODO DE COLOCACIÓN PLACA DE PIEDRA

Preparación de la superficie a cubrir

La superficie a adherir las láminas de Tienda Bennet deben ser resistentes, estar limpias, secas y exentas de polvo y otras suciedades que pudieran perjudicar la adherencia. Se debe realizar una limpieza previa del dorso de la lámina con alcohol isopropílico y un trapo húmedo, al igual que la pared. Para conseguir una buena colocación, la superficie debe estar muy bien alisada.



Fáciles de trabajar



Admiten curvas



Diseños únicos

Considerar previamente: Las dimensiones de las láminas son de 1220 x 610 x 2 mm. Y su peso por m² es de 1,5 - 2 kg aproximado. Cada pieza de piedra será diferente, ya que consta de una fina capa de piedra natural y por composición geológica no existen dos idénticas. En su respaldo está cubierta con un compuesto de polímero que le da flexibilidad y fuerza, manteniendo el peso al mínimo.

Herramientas



Amoladora



Adhesivo:
sellador poliuretánico



Martillo de
goma



Alcohol
isopropílico





BENNET



MODO DE COLOCACIÓN PLACA DE PIEDRA

Pasos a seguir

1. Coloque el cartucho de adhesivo en la pistola y realice una carga pareja a 1 cm de los extremos de la lámina, formando un rectángulo (sin que se toquen las puntas), y adentro dibuje líneas rectas cada 5 cm como lo demuestra la foto debajo. *Un cartucho rinde por dos láminas

2. Luego de colocar el adhesivo en la lámina, aplíquela al instante sobre la superficie deseada deslizándola a la posición final.

3. Con la ayuda de un martillo de goma realice impactos ligeros, de manera que la contracara de la placa se encuentre en contacto con toda la superficie de asentamiento.

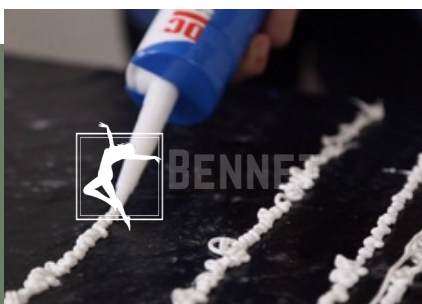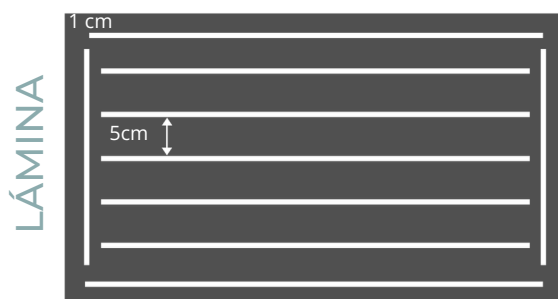



BENNET

MODO DE COLOCACIÓN PLACA DE PIEDRA

Para limpiar **excedentes de adhesivo** lo puede realizar con la ayuda de una esponja humedecida en agua. Para limpiar excedentes de adhesivo **para exterior** lo puede realizar con la ayuda de una esponja humedecida en alcohol.

En el caso de tener cortes y aristas, ayúdese con una lija de mano mediana (tela esmeril 120) para dar una buena terminación a la colocación.

Colocación en placas traslúcidas

Para muebles y paredes sensibles a sufrir por el contacto permanente con las personas: En estos casos, podrá pegar la piedra a una placa transparente y rígida, por ejemplo, un acrílico. Podrá usar sostenes en el bastidor que arme detrás de la piedra, asegurando que la luz pueda iluminar.

Guía técnica de instalación

Para la correcta colocación, las superficies deben estar firmes, limpias, secas, libres de hongos, grasitud, polvo, óxido o partes flojas de pintura. Respetando estas condiciones el sellador poliuretánico nos permite revestir multisuperficies:

1. Revoque grueso bien fratachado o revoque fino. En este caso, previo a la instalación de las láminas, dar una mano de fijador a la superficie.
2. Chapa
3. Placas de yeso
4. Madera, melamina, mdf, fenólicos, placas osb.
5. Cerámicos, pórfido, mármol.
6. Placas cementicias
7. Superficies pintadas (en buen estado, firmes)
8. Apto paredes y techos - NO PISOS

Recomendamos consultar si algunas de estas no corresponde a su superficie previamente.





BENNET

MODO DE COLOCACIÓN PLACA DE PIEDRA

¿Qué adhesivo se utiliza? Sellador Poliuretánico, un cartucho de 300ml rinde 2 placas de piedra, independientemente de que sea para interior o exterior.

¿Qué pasa si tengo humedad? Si el caso es leve puede aplicarse ya que el adhesivo posee un alto nivel de adherencia, inclusive en ambientes con presencia de humedad, pero al momento de colocar, la superficie debe estar lo más seco posible.

Impermeabilización: en baños o cocinas, usar laca (al agua o poliuretánica) para evitar manchas como por ejemplo aceite. La laca puede ser aplicada a rodillo o pincel.

