



# BENNET

## MODO DE COLOCACIÓN PARA PUERTAS PLEGABLES DE PVC


### Preparación de la superficie

Se recomienda atornillar cada 40 cm de distancia en la parte superior, cada 50 cm de distancia en sus laterales para asegurar sus fijaciones.

Agujerear los marcos laterales (PU207) y la guía superior (PU204) con mecha de 6mm, se puede utilizar de 8mm pero asegurarse que la misma no dañe la guía superior ya que podría interrumpir el paso de sus patines (PU009) posteriormente.



PU 207

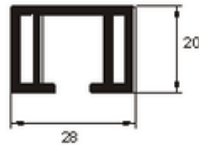

PU 204



PU 009

### Herramientas



Si debe recortar perfiles de la puerta, sea la GUÍA SUPERIOR como los MARCOS LATERALES, recomendamos usar hojas de corte fino en la sierra que se utilice, y cortar suavemente para evitar daños no esperados.

El producto viene sin las mechas, tarugos y tornillos. Estos dependen del marco al cual se vaya a colocar, ejemplo: revoques, madera, placas de yeso, microcemento, metal, etc...



## Comenzar con la instalación



Verificar si el sentido de cierre es el adecuado. Donde coloque el Perfil de Arranque (PU205) será donde quede fijado el paño, del lado contrario es donde podrá colocar la manija y donde podrá abrir y cerrar la puerta.



**PU 207**







Fijación por encastre



**PU 205**

Para facilitar el encastre, es conveniente fijar primero el PU 207 a la pared, luego en colaboración con una pinza de terminación plana, abrir el encastre del mismo para que el PU205 pueda ir ingresando desde un extremo hacia lo largo hasta completar el total (a presión).

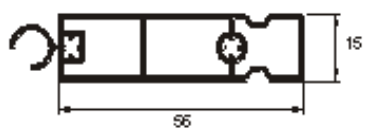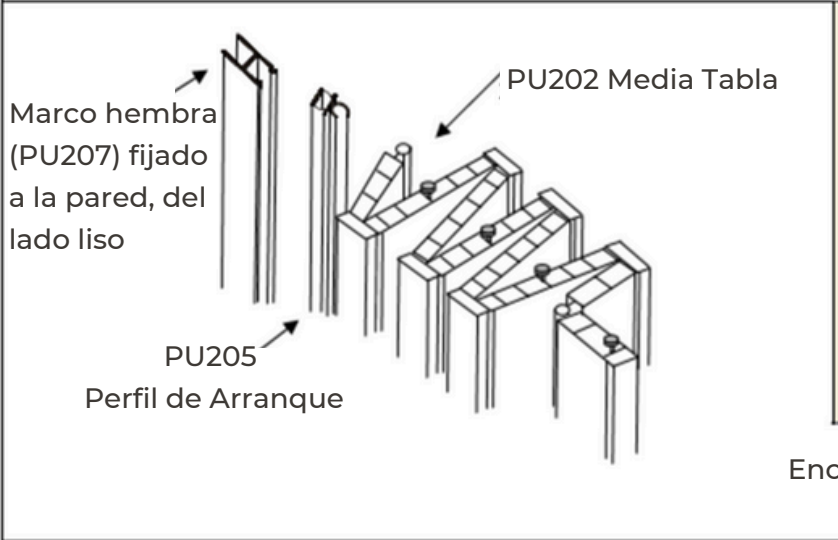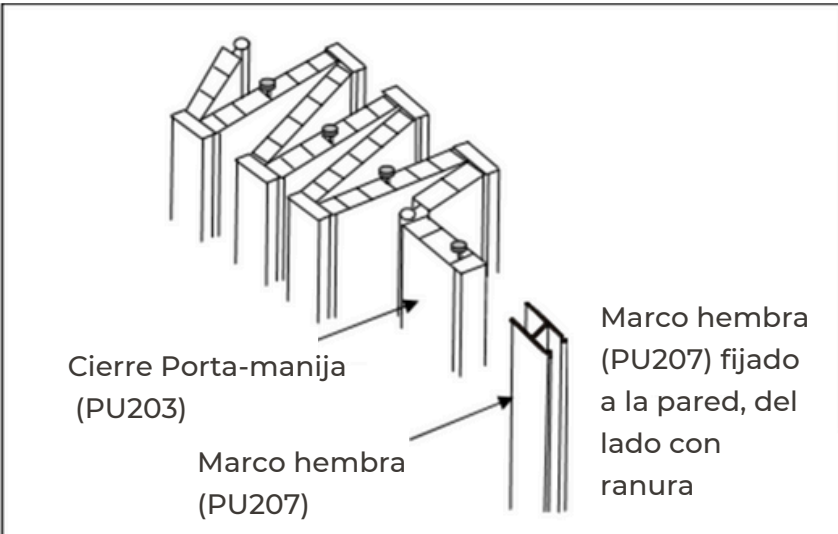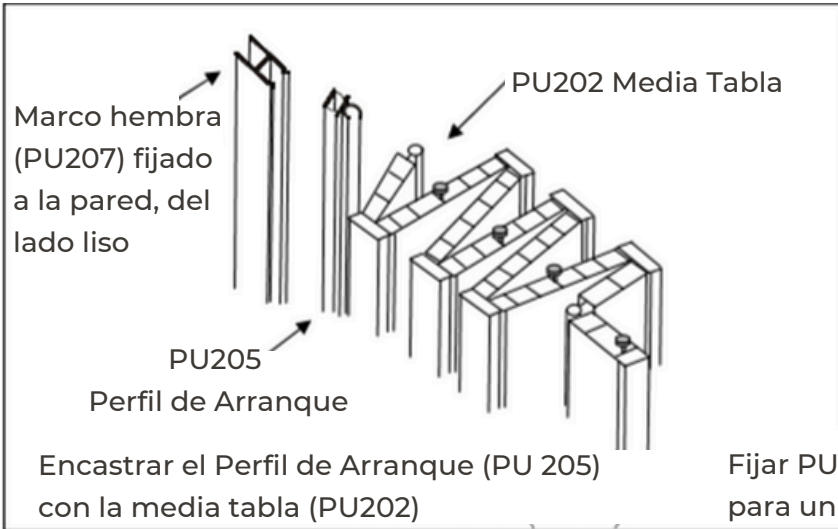


PU 203

Fijación por encastre




PU 207



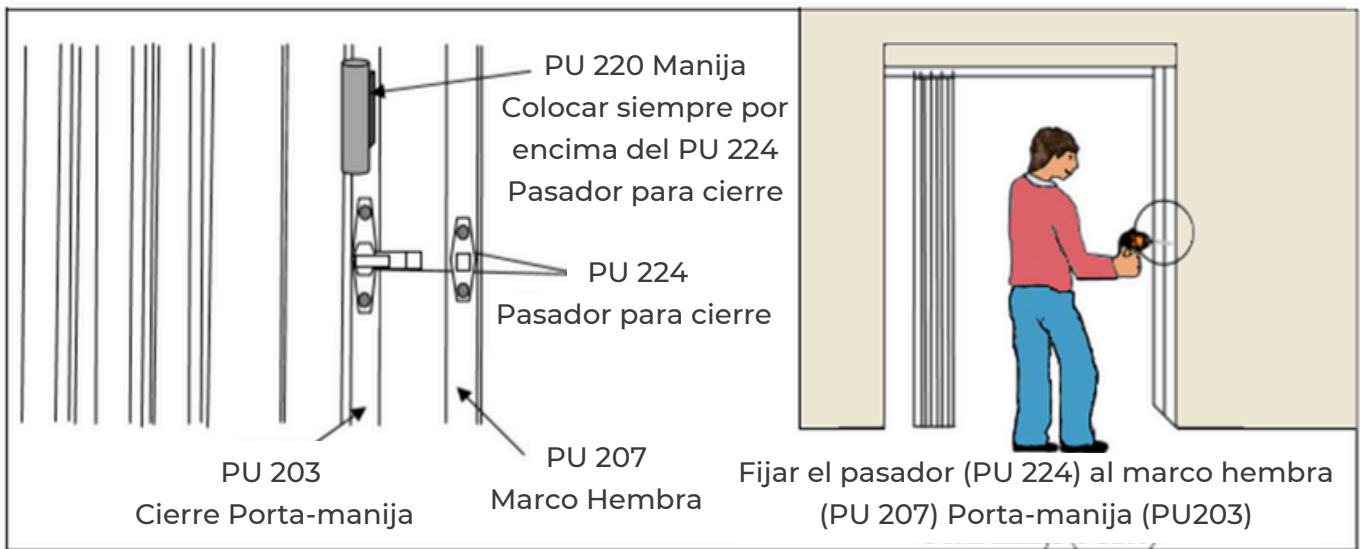

## Despiece del Producto


**Tabla Principal 110mm**

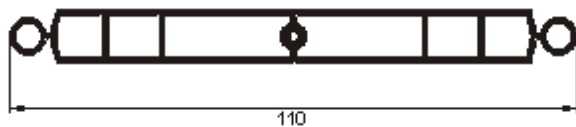


**Media Tabla 59mm**



**Cierre Portamanija**

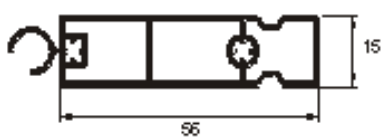

**Guía Superior**

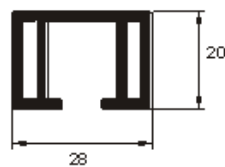

**Perfil de Arranque**



**Bisagra Hembra**



**Marco Hembra**



**Patín**



**Tope**

